


TAVOLA 2

L'utilizzo della P.L.E. dovrà essere consentito solamente a personale adeguatamente informato, formato ed addestrato; Il personale operante all'interno del cestello della P.L.E. dovrà indossare idonei D.P.I (trattenuta ed elmetto con sottogola).

Per l'utilizzo della P.L.E. dovranno essere impiegati almeno 2 addetti: uno operante nel cestello, uno a terra per assistenza ed eventuali manovre di emergenza.

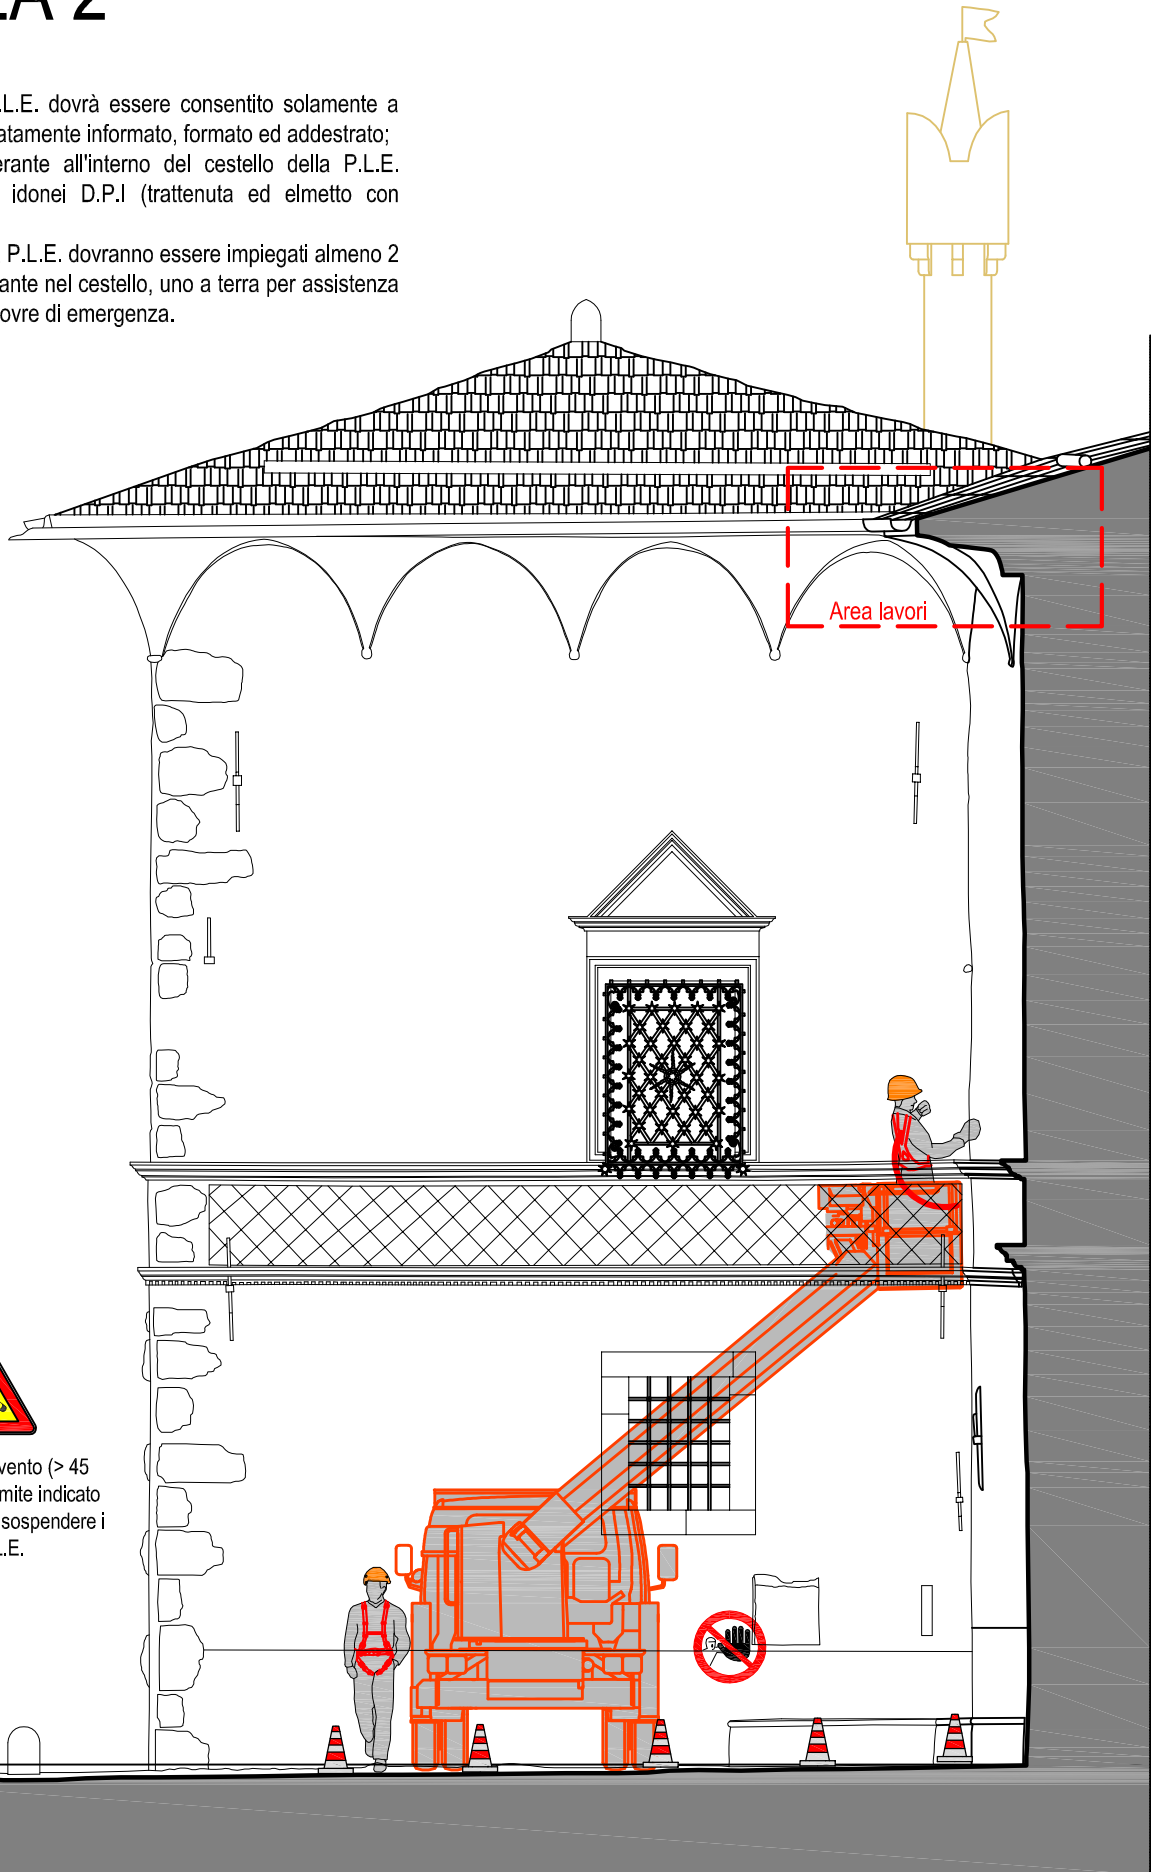

In caso di forte vento (> 45 km/ora o altro limite indicato dal costruttore) sospendere i lavori con le P.L.E.

ESEMPIO ORGANIZZAZIONE LAVORO IN QUOTA